



رسیور کرکره ساده مجهز به کنترل دستی BDP


درون بسته بندی دستگاه

دو عدد ریموت کنترل
راهنمای کار با دستگاه

مشخصات فنی

راه انداز موتورهای ساید تکفاز
ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت
ظرفیت حافظه ۸۰ ریموت هایپینگ و لرنینگ
قابلیت تک کانال و چهارکانال
کلیدهای فشاری روی دستگاه برای کنترل دستی

قسمت های مختلف دستگاه

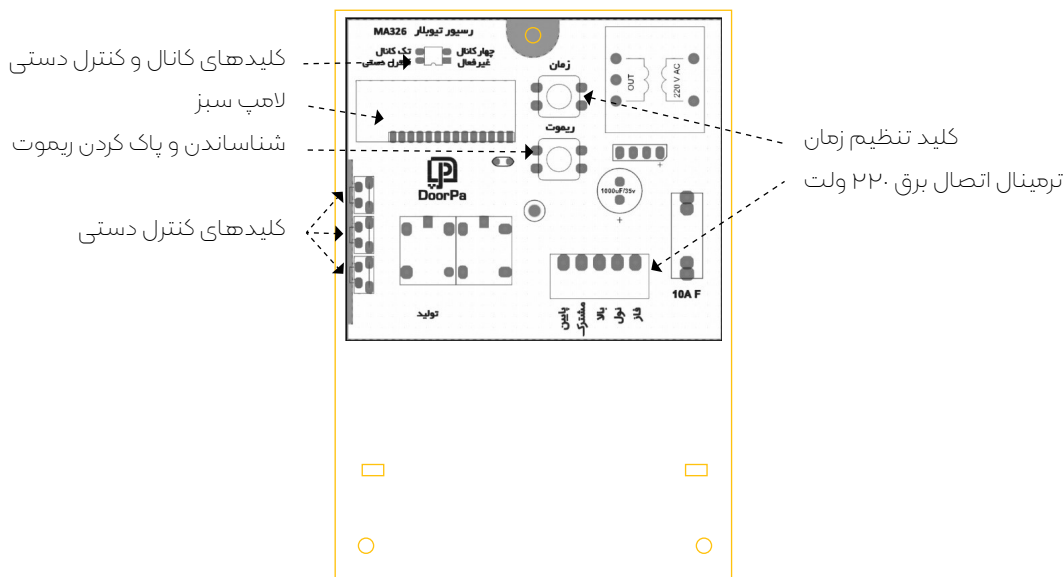

کار با دستگاه

/ سیم های فاز و نول و سه سیم موتور را به ترتیب مطابق نوشته روی بُرد، به ترمینال ۵ خانه وصل کنید، سپس برق را وصل کنید.
اکنون با هر کدام از ریموت های همراه دستگاه، می توان فرمان حرکت موتور به بالا یا پایین و توقف داد.



BDP

شناسایی ریموت: در جعبه دستگاه را باز کنید. کلید ریموت روی بُرد را فشار دهید و رها کنید، چشمک لاهپ سبز سریع می‌شود؛ یکی از دکمه‌های ریموت جدید را ۵ ثانیه فشار دهید تا چشمک لاهپ سبز سریع‌تر شود، بلافاصله دکمه ریموت جدید را رها کنید. اکنون این ریموت شناسایی شده است. با فشردن دو کلید A و D روی اولین ریموت تعریف شده نیز میتوان ریموت جدید به دستگاه اضافه کرد.

پاک کردن ریموت‌ها: کلید ریموت روی بُرد را بمدت ۱۵ ثانیه فشار دهید و نگاه دارید تا لاهپ سبز به صورت دائم روشن شود اکنون کلید را رها کنید.

تنظیم زمان حرکت کرکره: درب را کامل بسته و کلید زمان روی بُرد را فشار دهید تا لاهپ سبز چشمک بزند، اکنون دکمه A (یا جهت بالا) ریموت را بزنید تا درب شروع به باز شدن کند و هنگامی که درب کامل باز شد دوباره دکمه ریموت را بزنید. حالا زمان تنظیم شده است. این زمان از ۳ ثانیه تا ۴ دقیقه قابل تنظیم است.

حالت تک / چهار کانال: اگر کلید روی حالت تک کانال باشد، فرمان‌های بالا و پایین و اسنُپ موتور با کلیدهای جداگانه ریموت انجام می‌شوند و اگر کلید روی حالت چهار کانال باشد، همه فرمان‌های موتور با کلیدی که ریموت معرفی شده انجام می‌شود.

