



TFDP رسیور تیوبلار فول با کنترل دستی و مدار فتوسل


درون بسته بندی دستگاه

دو عدد ریموت کنترل
راهنمای کار با دستگاه

مشخصات فنی

- راه انداز موتورهای تیوبلار تکفاز
- ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت
- ظرفیت حافظه ۸۰ ریموت هایپینگ و لرنینگ
- قابلیت تک کانال و چهارکانال
- قابلیت بستن خودکار با تنظیم زمان
- قابلیت چپ گرد، راست گرد
- قابلیت کنترل دستی

قسمت های مختلف دستگاه

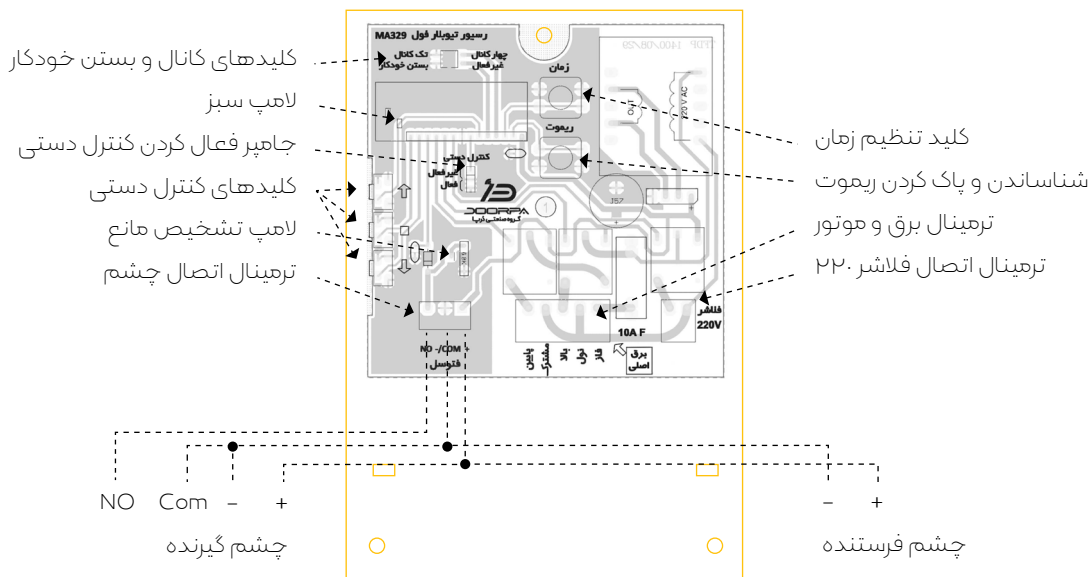


کار با دستگاه

در جعبه دستگاه را باز کنید. ابتدا مدار چشم را مطابق شکل بالا وصل کنید. با وصل کردن چشم، چنانچه هنگام بسته شدن درب، مانعی جلوی چشم قرار گیرد، درب متوقف شده و سپس باز می شود.

توجه کنید که اگر از چشم استفاده نمی کنید، بایستی خانه های اول و دوم از سمت چپ ترمینال چشم را اتصال کوتاه (جامپر) کنید:



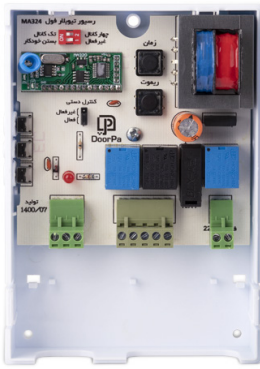

TFDP

در غیر اینصورت درب بسته نمی‌شود. سپس فلاشر ۲۲۰ ولت را مطابق شکل به ترمینال دو تایی سمت راست وصل کنید.

سیم‌های موتور را مطابق راهنمای روی بُرد به ترمینال وصل کنید، سپس برق را به همان ترمینال وصل کنید. اکنون با هرکدام از ریموت‌های همراه دستگاه، می‌توان فرمان حرکت موتور به بالا یا پایین و توقف داد.

شناسایی ریموت: کلید ریموت روی بُرد را فشار دهید و رها کنید، چشمک لاهپ سبز سریع می‌شود؛ یکی از دکمه‌های ریموت جدید را ۵ ثانیه فشار دهید تا چشمک لاهپ سبز سریع‌تر شود، بلافاصله دکمه ریموت جدید را رها کنید. اکنون این ریموت شناسایی شده است. با فشردن دو کلید A و D روی اولین ریموت تعریف شده نیز می‌توان ریموت جدید به دستگاه اضافه کرد.

پاک کردن ریموت‌ها: کلید ریموت روی بُرد را به مدت ۱۵ ثانیه فشار دهید و نگهدارید تا لاهپ سبز به صورت دائم روشن شود اکنون کلید را رها کنید.

تنظیم زمان حرکت کرکره: درب را کامل بسته و کلید زمان روی بُرد را فشار دهید تا لاهپ سبز چشمک بزند، اکنون دکمه A (یا جهت بالا) ریموت را بزنید تا درب شروع به باز شدن کند و هنگامی که درب کامل باز شد دوباره دکمه ریموت را بزنید. حالا زمان تنظیم شده است. این زمان از ۳ تا ۴ دقیقه قابل تنظیم است.

حالت تک / چهار کانال: اگر کلید روی حالت تک کانال باشد، فرمان‌های بالا و پایین و استپ موتور با کلیدهای جداگانه ریموت انجام می‌شوند و اگر کلید روی حالت چهار کانال باشد، همه فرمان‌های موتور با کلیدی که ریموت معرفی شده انجام می‌شود.

بستن خودکار: اگر کلید روی حالت بستن خودکار باشد، چنانچه درب باز شود پس از گذشت زمان مشخصی، درب بسته می‌شود.

تنظیم مدت زمان بستن اتوماتیک درب: کلید زمان روی برد را فشار دهید تا لاهپ سبز چشمک بزند؛ دکمه B (یا جهت پایین) ریموت را بزنید تا فلاشر شروع به چشمک زدن کند. بعد از گذشت مدت زمان مورد نیاز دوباره دکمه B را فشار دهید، فلاشر خاموش و زمان ذخیره می‌شود.

کنترل دستی: اگر جامپر کنترل دستی روی حالت فعال باشد، می‌توان با سه کلید کناری دستگاه به موتور فرمان بالا، پایین و توقف داد.

