



SSDP رسیور ساید ساده تک کانال و چهار کانال


درون بسته‌بندی دستگاه

دو عدد ریموت کنترل
راهنمای کار با دستگاه

مشخصات فنی

راه‌انداز موتورهای ساید تک‌فاز
ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت
ظرفیت حافظه ۶۰ ریموت
قابلیت تک کانال و چهارکانال
قابلیت چپ گرد و راست گرد

قسمت‌های مختلف دستگاه

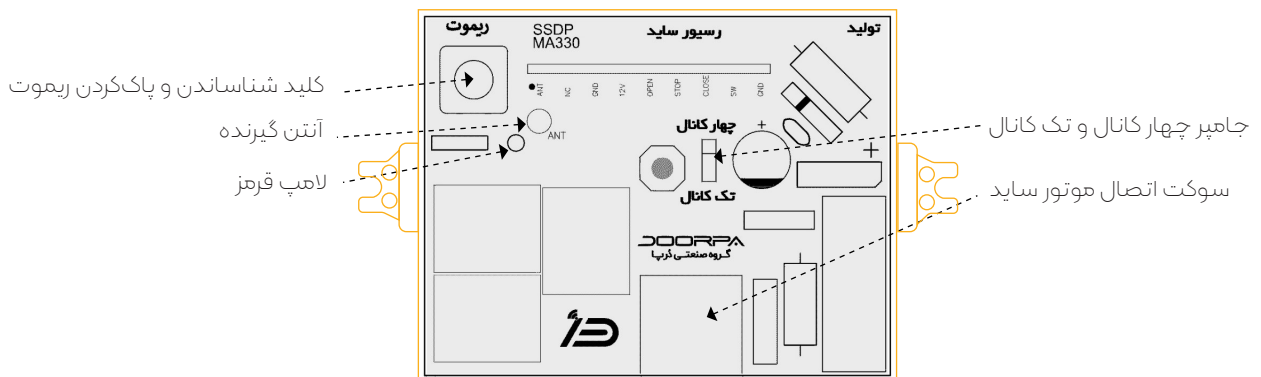

کار با دستگاه

/ سوکت موتور ساید را به کانکتور ۸ پین سفید رنگ وصل کنید، سپس دوشاخه موتور ساید را به برق وصل کنید. اکنون با هرکدام از ریموت‌های همراه دستگاه، می‌توان فرمان حرکت موتور به بالا یا پایین و توقف داد.

شناسایی ریموت: در دستگاه را ب‌از کنید. کلید ریموت روی بُرد را فشار دهید تا لامپ قرمز خاموش شود، آنگاه کلید را رها کنید. سپس یکی از دکمه‌های ریموت جدید را فشار دهید تا موتور شروع به حرکت کند، بلافاصله دکمه ریموت جدید را رها کنید. اکنون این ریموت شناسایی شده است.

پاک کردن ریموت‌ها: کلید ریموت روی بُرد را فشار دهید و نگهدارید، لامپ قرمز خاموش می‌شود و پس از چند ثانیه شروع به چشمک زدن می‌کند، بلافاصله کلید را رها کنید.